

Sound Pl@yer micro MP3

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	1
Hinweise für die MultiMediaCard	1
Sicherheitshinweise	2
Lieferumfang	2
Systembeschreibung	3
Music on hold	3
Inbetriebnahme	4
Installation USB-Treiber	4
MP3-Titel kopieren	4
Verbindung zur Telefonanlage	5
Lautstärke einstellen	5
Speicherkarte MMC tauschen	5
Geräteansicht	6
Anschlussbelegung RJ-11	6
Anschlussbelegung TAE-Adapter 4F	6
Anschlussbelegung Audio-Kabel	7
Technische Daten	7
Selbsthilfe bei Fehlersuche	8
Service Hotline	9
Tonstudio	9







Allgemeine Hinweise

- Vor der Installation, lesen Sie bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung.
- Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Microsoft.
- Die Zusammenstellung von Texten, Abbildungen etc. für Bedienungsanleitungen erfolgt immer mit größter Sorgfalt. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der Hersteller übernimmt für fehlende oder fehlerhafte Angaben und deren Folgen keine Haftung.
- Im Interesse der weiteren Produktentwicklung behalten wir uns vor, Verbesserungen und Änderungen dieser Anleitung und des darin beschriebenen Produktes vorzunehmen.

Hinweise für die MultiMediaCard

- Vermeiden Sie ein Biegen der Karte und berühren der Kontakte.
- Das Formatieren löscht alle auf der Karte existierenden Daten.
- Vor dem entfernen oder stecken der Karte das Gerät von der Stromzufuhr trennen.
- Während des Datenzugriffs die Karte nicht aus dem Sound Pl@yer micro MP3 entfernen, das Gerät vom Strom trennen oder das USB-Kabel entfernen. Sollte jedoch dieses einmal passieren, formatieren Sie bitte Ihre MultiMediaCard.

Sicherheitshinweise

-  Zu Ihrer Sicherheit darf der Sound Pl@yer micro MP3 nicht im Bad oder in Feuchträumen installiert werden.
-  Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, anderen Wärmequellen und mechanischen Einwirkungen.
-  Zur Reinigung des Gerätes keine Reinigungsmittel verwenden. Wischen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch ab, niemals ein trockenes Tuch verwenden (Gefahr durch statische Aufladungen).
-  Der Sound Pl@yer micro MP3 darf nicht in Räumen mit einer Temperatur unter 5°C oder über 45°C betrieben werden.
-  Gewährleisten Sie, dass das Gerät stets gut erreichbar ist.
-  Bitte geben Sie das Gerät nur mit der Installationsanweisung an Dritte weiter.

Lieferumfang

- Sound Pl@yer micro MP3
- MultiMediaCard (MMC) 32 MB
- USB Kabel (Typ A-B)
- Audiokabel 3,5mm Klinenstecker
- Audioadapter 3,5mm auf 6,3 mm Klinke
- Audioadapter 6,3 mm Klinke auch Cinch
- Anschlusskabel RJ-12
- TAE-Adapter
- Bedienungsanleitung

Sound Pl@yer micro MP3

Systembeschreibung

Der Sound Pl@yer micro MP3 ist ein professionelles Musikeinspielgerät in Wartefeldern (moh) von TK-Anlagen. Durch die Verwendung einer handelsüblichen MultiMediaCard (MMC) steht Ihnen ein mehrstündiger Speicher zur Verfügung.

Im Auslieferungszustand verfügt der Sound Pl@yer micro MP3 über einen GEMA freien Standardtitel. Sie haben die Möglichkeit über den integrierten USB-Port komfortabel aus Ihrem PC oder Laptop den Sound Pl@yer micro MP3 bespielen.

Dafür benötigen Sie keine Sondersoftware und können ganz einfach z.B. über den Windows Explorer die gewünschten MP3 Titel kopieren oder verschieben.

Music on hold

Durch die Funktion "Music on hold" kann in die Warteschleife einer Telefonanlage Musik eingespielt werden.

Ein Anrufer der weitervermittelt wird, befindet sich während der Wartezeit bis zur Annahme des Gespräches in der Warteschleife der Telefonanlage und hört nun Musik und/oder Informationen vom Sound Pl@yer micro MP3. Die Einspielung erfolgt permanent (asynchron Betrieb), da die Wartemusik im Endlosbetrieb läuft. Somit wird der Anrufer zu keinem definierten Zeitpunkt in die Warteschleife geschaltet.

Inbetriebnahme

Installation USB-Treiber

Stecken Sie den Sound Pl@yer micro MP3 in eine Steckdose mit 230V, 50Hz und verbinden Sie es mittels des mitgelieferten USB-Kabels mit einem PC oder Laptop. Der PC sollte nun automatisch ein neues USB-Gerät bzw. Wechseldatenträger erkennen und den erforderlichen Treiber installieren. Folgen Sie den Anweisungen des Windows Dialogfensters. Nach erfolgter Installation müssen Sie den PC neu starten.

MP3-Titel kopieren

Das Einspielen von Audiodateien erfolgt einfach und komfortabel über den integrierten USB Port. Sie verbinden das Gerät mittels USB-Kabel mit Ihrem PC. Sobald das Kabel gesteckt ist, wird die Musik am Ausgang des Sound Pl@yer micro MP3 unterbrochen. Nun können Sie z.B. mittels Windows[®] Explorer, MP3 Dateien in den Sound Pl@yer micro MP3 verschieben oder kopieren. Nach dem Kopiervorgang entfernen Sie bitte das USB-Kabel am Sound Pl@yer micro MP3.

Folgende Vorgänge können Sie mit Hilfe des Windows[®] Explorers durchführen:

- MP3-Dateien auf die MultiMediaCard (MMC) kopieren
- Auf der MMC befindliche MP3-Dateien löschen
- MP3-Dateien von der MMC zurück auf den PC kopieren
- MMC formatieren

Anmerkung:

Bitte beachten Sie, dass der MP3 Titel eine feste Bit-Rate benötigt. Wir empfehlen 128 kbps.

Verbindung zur Telefonanlage

Sie können zwischen dem Audio-Ausgang (3,5 mm Klinkenbuchse) oder dem RJ-12 Westernplug, mit den zugehörigen Adaptern, wählen. Stellen Sie die gewünschte Verbindung her.

Anmerkung:

Je nach Anschaltung müssen Sie Ihren Anlagenport gemäß Beschreibung der Telefonanlage auf externe Musikeinspielung programmieren.

Lautstärke einstellen

Zur Anpassung der Lautstärke rufen Sie eine interne Nebenstelle an und gehen in Rückfrage. Sie müssen nun die Wartemusik des Sound Pl@yer micro MP3 hören und können mit dem mitgelieferten Schraubendreher die Wiedergabelautstärke regulieren (rechts=lauter; links=leiser). Unter Geräteansicht (Seite 6) erkennen Sie die genaue Position des Lautstärkereglers.


Speicherkarte MMC tauschen

Sie haben jederzeit die Möglichkeit das Speichermedium (MultiMedia Card) MMC zu wechseln. Hierfür müssen Sie den Sound Pl@yer micro MP3 aus der Steckdose ziehen, die vorhandene Karte ziehen und die neue Karte stecken.


Bitte beachten Sie, dass die Karte vor Inbetriebnahme des Gerätes formatiert sein muss.

Sound Pl@yer micro MP3

Geräteansicht

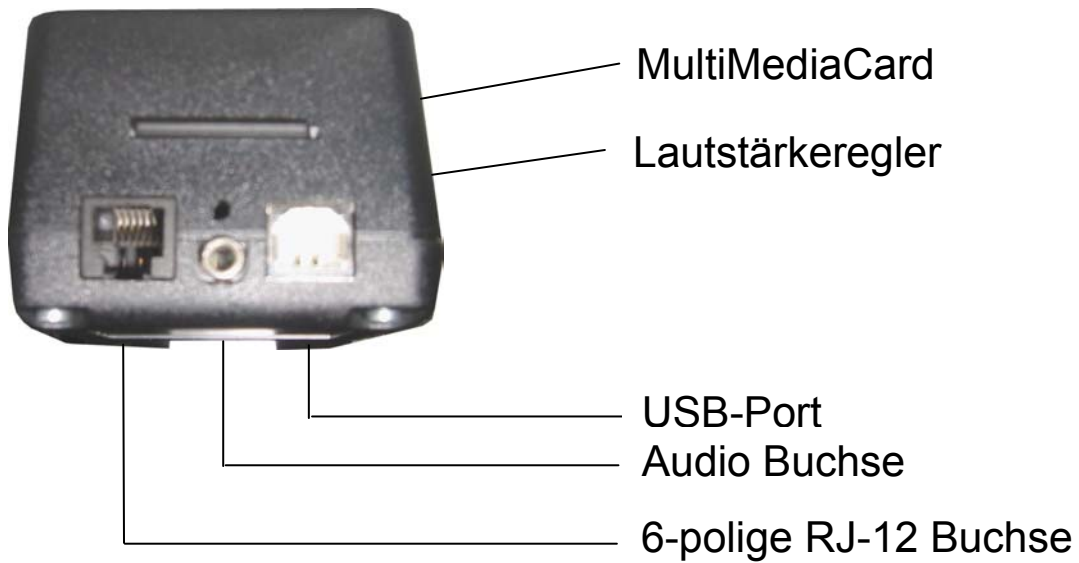

Anschlussbelegung RJ-11

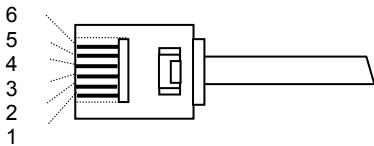

PIN - Belegung

PIN 6 = ohne Belegung

PIN 5 = ohne Belegung


PIN 4 = b - Ader

PIN 3 = a - Ader

PIN 2 = ohne Belegung

PIN 1 = ohne Belegung

Anschlussbelegung TAE-Adapter 4F

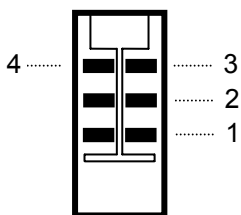

PIN 1 = a - Ader

PIN 2 = b - Ader


PIN 3 = ohne Belegung

PIN 4 = ohne Belegung

Sound Pl@yer micro MP3


Anschlussbelegung Audio-Kabel

Klinkenstecker 3,5mm
Adapter 6,3mm

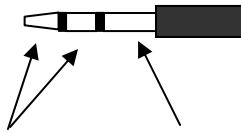

NF- Signal Masse

Cinch-Adapter

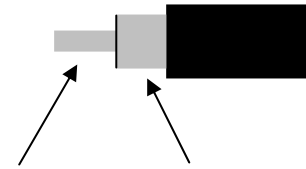

NF- Signal Masse

Technische Daten

- Speichermedium	MultiMediaCard (MMC)
- Empf. Bit-Rate	128 kbps
- Abschluss RJ-12	$Z_R=600\Omega$
- Abmessungen	45 x 65 x 95 (mm)
- Gewicht	ca. 140 gr.
- Spannung	230V, ~50-60Hz
- Stromaufnahme	max. 1,5 VA
- Schutzart	Schutzklasse II
- Gehäusematerial	ABS-Kunststoff
- Umgebungstemperatur	5 °C - 45 °C

Selbsthilfe bei Fehlersuche

Was tun, wenn...

... der Sound Pl@yer micro MP3 keine Musik über Ihre Telefonanlage abspielt?

- Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose und stecken es nach ca. 5 Sekunden wieder ein.
- Überprüfen Sie die Belegung Ihrer Telefonanlage / Kabel
- Überprüfen Sie die Lautstärke (siehe Geräteansicht)
- Telefonanlage muss auf externe Musikeinspielung programmiert werden
- Sie haben eine aktive USB-Verbindung zu Ihrem PC

... die Musik zu leise ist?

- kontrollieren Sie die Lautstärkeeinstellung
- Überprüfen Sie die MP3 Datei auf Ihren Computer / Laptop

... die Musik zerstückelt abgespielt wird?

- Überprüfen Sie die Bit-Rate des eingespielten Musikstückes, sie muss einen festen Wert haben. Wir empfehlen 128 kbit/s.

... der PC die USB Schnittstelle des Sound Pl@yer`s nicht erkennt?

- Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen Gerät und Computer
- Nach der Installation muss der Computer / Laptop neu gestartet werden
- Stecken Sie das Gerät mittels USB-Kabel erst nach dem Neustart
- Überprüfen Sie über die Systemsteuerung/Gerätemanager ob das Gerät erkannt wurde
- Für das Betriebssystem Windows® 98 benötigen Sie einen zusätzlichen Treiber. Rufen Sie bitte unsere Service Hotline an!

Service Hotline

01805 – 266 353

Tonstudio

Professionelle Produktionen
„nicht nur“
für Ihren Sound Pl@yer

Ihr Sound Pl@yer micro MP3 wird mit einer Standardmusik ausgeliefert. Sie können sich natürlich eine individuelle Musik nach Ihren eigenen Musikwünschen von unserem Tonstudio erstellen lassen. Ihre Musik erhalten Sie als MP3-Datei per e-mail fix und fertig zur Einspielung in Ihr Gerät.

Nahezu perfekt wird Ihre Telefonzentrale in Verbindung mit unserem Sound Pl@yer micro vA für die Warteschleife. Nutzen Sie die Möglichkeiten der Kombination aus beiden Geräten und unseren Sprach- und Musikdienstleistungen.

Sound Pl@yer micro MP3

Sound Pl@yer micro MP3